額定電壓 / 頻率	額定消耗電功率
110V/60Hz	3W
重量	外型尺寸
74g	W512XH95XD133(mm)

各部名稱

1. 網刀
2. 網刀架
3. 刀頭
4. 電源開關
5. 充電指示燈
6. 保護蓋
7. 餐角刀
8. 餐角刀開關
9. 110V充電插頭

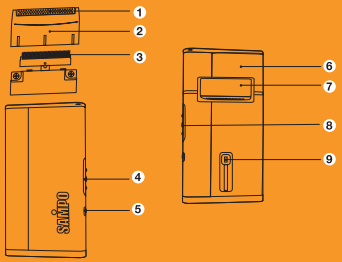

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉文青村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-006438【0800-拜拜-我愛聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶超薄名片型刮鬍刀　使用說明書

EA-Z1109L

User Manual

使用方法

- 將電源開關往上輕推，打開電源，用手伸展皮膚，沿著鬍鬚逆生長方向緩緩刮鬚。
- 如需修剪鬢髮或長鬚，請往上輕推鬢角刀開關，將鬢角刀與皮膚呈直角接觸，緩緩修剪鬢髮或長鬚。
- 使用完畢，關閉開關，蓋好保護蓋。

充電方法

- 充電前將電力完全使用完後再充電，可達到充電池的最大效能。
- 關閉電源開關，推出機身背面充電插頭，插入電源插座即可。

  ※請務必使用交流電110V/60Hz充電。

  ※電源開關未關閉時，將無法充電。
- 充電時，充電指示燈亮。標準充電時間為12小時
- 充電完畢後，將充電插頭拔出電源插座，並將充電插頭復位。
- 每使用一次（如為普通鬍鬚量），使用時間約三分鐘，一次充電約可使用七次。

注意事項

- 初次使用或長時間未使用的情況下，請務必於使用前充電。
- 請勿於額定電壓超過110V的地區充電，否則會發生故障。
- 請勿於室內溫度超過攝氏40℃的環境下充電，且充電時間不可連續超過20小時，否則會縮短電池使用壽命。
- 網片極薄，製造精密，使用時不要用力擠壓，也不要摔落，否則會損壞網刀而擦傷皮膚。
- 刀網若有破損情形，請立刻更換刀網再使用，以避免受傷。
- 請勿於日光直射下及潮濕、高溫的地方進行充電或放置。
- 請保持本體及插頭的乾燥，並請勿用潮濕的手拔除或插入插頭，以防觸電。

保護維修

- 每次使用後清潔刀片，保持刀片的鋒利。
- 關閉開關，往上拔出網刀架，用小毛刷清潔刀頭及網刀內壁上的鬍鬚屑。
- 若鬍鬚堆積過多，不僅會降低刀頭鋒利度，使用時鬍鬚渣會從網刀中飛散出來。

故障情況	處理方法	檢查部位
• 不鋒利 • 旋轉力度弱 • 可用次數少	刀內側是否堆積大量鬍鬚屑	定期清潔或使用刮鬍刀清潔液
• 不能充電 • 充電指示燈不亮	是否打開了開關	關閉開關後再充電

環保特別指示

- 本刮鬍刀內置的電池含有污染環境的物質，不可將電池做為生活垃圾處理，因此電池報廢前應取出電池。
- 取出電池前電器應切斷電源，並確定電池無殘餘電力。若有餘電，開動刮鬍刀直到機器停止轉動為止。
- 拆卸外殼並將電池卸掉（如圖一、圖二）。
- 在卸掉電池之後，絕對不能將刮鬍刀再與電源連接。
- 應安全地丟棄電池（請依廢物處理法，處理廢棄電池）。



（圖一）

（圖二）

緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止運轉或將插頭拔下，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。
- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。

委製/服務商:晶寶國際行銷有限公司

地址:新北市三重區河邊北街236號1樓(茂盛大樓)　售後服務專線:02-2975-0099